


MRIYA GSM

TRANSMISOR GSM PROFESIONAL INTEGRADO EN UN ADAPTADOR DE VIAJE
DE 5V/2A

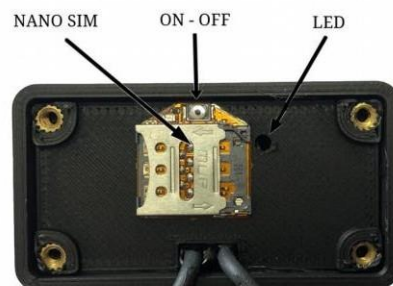

El dispositivo está destinado a escuchar las conversaciones desde una habitación a distancias muy largas. El dispositivo funciona según el principio de la red GSM, y para su funcionamiento normal es necesario asegurar una tarjeta SIM normal. El lugar donde funcionará el dispositivo debe estar cubierto por una señal GSM (compruébelo con un teléfono móvil normal).

Antes de insertar una tarjeta SIM en su dispositivo, debe desactivar el número PIN de esa tarjeta, dependiendo del tipo de teléfono móvil, busque la opción PIN DISABLE en el menú o algo similar - consulte las instrucciones de su teléfono móvil.

Además, asegúrate de que la tarjeta SIM está activada, ya que debe poder realizar y recibir llamadas de voz y mensajes SMS.

INSERTANDO LA TARJETA SIM:

1. Desenroscar 4 tornillos (imagen 1) y abrir la tapa con cuidado
2. Inserte una tarjeta NANO SIM con el PIN desactivado en la ranura de la tarjeta SIM. Al hacerlo, asegúrese de que la tarjeta se inserta en la dirección correcta (véase la imagen anterior). Por favor, asegúrese de que el dispositivo está apagado antes de insertar la tarjeta SIM, si no, por favor apáguelo primero.
3. Encienda el dispositivo pulsando el botón ON OFF (manténgalo pulsado durante unos 3 segundos hasta que se encienda el LED amarillo)
4. La desconexión se realiza mediante una pulsación larga del botón ON OFF (manténgalo durante unos 10 segundos hasta que el LED deje de parpadear y comience a iluminarse de forma constante, tras soltar el botón, la luz se apagará).

ENCENDER - APAGAR:

1. El encendido es posible de dos maneras:
 - pulsando el botón ON-OFF como se ha descrito anteriormente
 - insertando el dispositivo en la toma de 220
2. La desconexión también es posible de dos maneras:
 - mediante una pulsación larga del botón ON-OFF como se ha descrito anteriormente
 - si el dispositivo no está conectado a la toma de corriente de 220V durante 2 o más días, la batería de reserva del dispositivo se agotará y el propio dispositivo se apagará

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL LED AMARILLO:

EL LED SE ENCIENDE CONSTANTEMENTE - La tarjeta SIM no está insertada o hay un fallo en la tarjeta SIM

LED PARPADEANDO RÁPIDAMENTE - buscando la red GSM

LED PARPADEANDO LENTAMENTE: el dispositivo está conectado a la red GSM y está listo para su uso

EL LED ESTÁ APAGADO - el dispositivo está apagado o está encendido pero en modo de ahorro de energía (agítelo para volver del modo de ahorro de energía, o envíe un SMS: Link#1)

INSTRUCCIONES DE USO DEL DISPOSITIVO:

Después de insertar la tarjeta SIM y encender el dispositivo como se ha descrito anteriormente, cierre con cuidado la tapa y atorníllela.

1. El dispositivo tiene la función de seguridad de un número de administrador. Esto significa que si alguien que no sea el administrador marca este número, recibirá la señal de línea ocupada, no podrá acceder al dispositivo.

Para activar su número de móvil como número de administrador, envíe el siguiente SMS desde su teléfono móvil al número de la tarjeta SIM de su dispositivo:

000#+385951231234#

donde en lugar de 385951231234 introducirá su número de móvil en el formato internacional exactamente como está escrito en el ejemplo.

Espere una respuesta de SMS del dispositivo: El administrador está guardado.

Ahora puedes llamar al número de la tarjeta SIM del dispositivo desde tu número de administrador, y escucharás lo que ocurre cerca del dispositivo.

2. El dispositivo tiene la capacidad de ahorrar batería en modo de bajo consumo, asegúrese de activar este modo cada vez que sospeche que se desconecta de la toma de 220.

En el modo de bajo consumo, el dispositivo suspende todos los procesos innecesarios, apaga el LED y pasa al modo de consumo mínimo. Sólo activando esta función la batería puede durar 2-3 días si se desconecta de la toma de 220V

Para activar el modo de bajo consumo:

Enlace#0

Para desactivar el modo de bajo consumo:

Enlace#1

ACTIVACIÓN DE LAS FUNCIONES DE ALARMA: Este modelo tiene la capacidad de avisar si detecta sonido o vibración en una zona controlada. La activación y desactivación de esta función se realiza mediante el envío de mensajes SMS del siguiente contenido.

* Función de activación por voz * (el aparato le llamará cuando reciba el sonido en la zona de vigilancia) Activación: **333**, Desactivación: **555**

* función de alarma por vibración * (el dispositivo le llamará cuando note la vibración) Activación: **777**, Desactivación: **555**

UBICACIÓN GPS DEL DISPOSITIVO:

El dispositivo tiene la capacidad de localizar a través de estaciones base LBS. Solicitud de localización: **999**

El dispositivo devolverá un SMS con un enlace a google maps con la ubicación aproximada (LBS). Además de la ubicación, también obtendrá información sobre el estado de carga de la batería de reserva

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Dimensiones: 70x40x20 mm

Salida USB de 5V/2A

Peso: 50g

Duración de la batería cuando se conecta a 220V: ilimitada

Duración de la batería cuando se desconecta de los 220 V: 2 días en espera, 2 horas en modo de

escucha en directo Micrófono: micrófono analógico electret

Antena: antena integrada 2G GSM SIM:

tarjeta SIM 2G NANO